

GLOSSARIO

CAM	Conditional Access Module
iDTV	integrated Digital TeleVision
DVB	Digital Video Broadcasting
CI PLUS	Common Interface Plus

RESTRIZIONI LEGALI

Tutte le fotografie, i menu e le funzionalità possono essere oggetto di cambiamenti, a seconda del televisore utilizzato e degli aggiornamenti del modulo.

Le immagini dei menu sono presenti a puro titolo esemplificativo.

La CAM è compatibile solo con i televisori presenti sul sito www.mediasetpremium.it.

RTI ed il produttore declinano tutte le responsabilità per danni causati dall'utilizzo della CAM con un televisore diverso da quello previsto o per l'utilizzo in modo non conforme alle istruzioni presenti nel manuale.

INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE

Le informazioni relative al produttore sono disponibili sul sito:
www.smarttv.com

ASSISTENZA

In caso di malfunzionamento della CAM, chiama il Servizio Clienti Mediaset Premium all'199.309.309*. Il servizio è a tua disposizione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 23.00. Le CAM sono coperte dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Per ogni ulteriore informazione sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti visita il sito www.mediasetpremium.it o le Condizioni Generali di Vendita (art. 9) valevoli in caso di acquisto direttamente da RTI.


NOTE

* Il costo del servizio IVA inclusa da rete fissa è di 5,63 centesimi al minuto senza scatto alla risposta dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23, il sabato dalle 13 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 23. Negli altri orari il costo del servizio è di 14,37 centesimi al minuto senza scatto alla risposta. Per chiamate da rete mobile il costo massimo IVA inclusa è di 48,4 centesimi al minuto, con uno scatto alla risposta di 15,62 centesimi.

PREMIUM CAM HD

UNIVERSALE

Manuale d'installazione

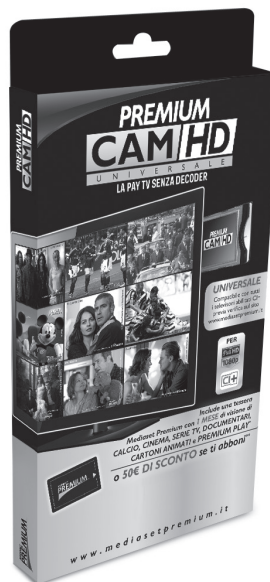

INTRODUZIONE

Premium CAM HD


Premium CAM HD è un modulo d'accesso condizionato (CAM, Conditional Access Module), che permette la visione di programmi televisivi codificati (criptati) di Mediaset Premium. Con la CAM è possibile fruire dell'offerta Mediaset Premium, codificata direttamente attraverso il tuo televisore dotato di Slot CI Plus, senza l'utilizzo di un decoder esterno.

La CAM permette l'accesso ai canali a definizione standard (SD - standard definition) e ad alta definizione (HD - high definition). L'accesso ai canali ad alta definizione sarà possibile solo nel caso in cui la CAM sia inserita in un televisore compatibile oppure un ricevitore compatibile. Verifica sul sito www.mediasetpremium.it l'elenco dei televisori compatibili.

La CAM, per poter operare correttamente, deve essere inserita nel televisore con la tessera Mediaset Premium. Si rimanda al Capitolo Installazione per i dettagli.

La Premium CAM HD deve essere utilizzata con un televisore ad essa compatibile e solo con quest'ultimo. CAM e televisore sono infatti sviluppati e certificati per funzionare congiuntamente. L'utilizzo della CAM su un televisore differente può provocare un malfunzionamento della CAM, del televisore oppure comportamenti anomali durante la visualizzazione dei canali. Va ricordato infatti che alcuni televisori, anche se equipaggiati di uno Slot CI Plus, non sono compatibili con la Premium CAM HD.

Mediaset declina ogni responsabilità in caso di utilizzazione della Premium CAM HD con un televisore diverso da quello per il quale è stata venduta o comunque con essa non compatibile.

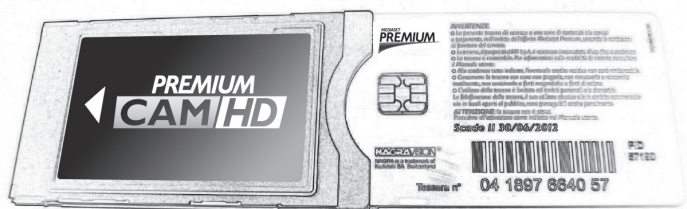

INSTALLAZIONE

Inserimento della Tessera di Mediaset Premium nella Premium CAM HD

La Tessera Mediaset Premium deve essere inserita con il chip elettronico rivolto verso l'alto; la scritta «PREMIUM CAM HD» sull'etichetta della CAM sarà quindi rivolta nello stesso verso del chip elettronico della Tessera (vedi immagine esemplificativa).

La tessera deve essere inserita completamente nella CAM, e spinta delicatamente in fondo allo stesso. Solo una piccola parte della Tessera resterà visibile nella fessura della CAM (per poterla eventualmente estrarre in seguito).

Nel caso in cui la Tessera non venga inserita in modo corretto, la stessa non sarà riconosciuta dalla CAM, non consentendo la decodifica dei canali. Vi consigliamo di verificare con attenzione l'inserimento della Tessera PRIMA di introdurre la CAM nel televisore.


Inserimento della Premium CAM HD nel televisore

ATTENZIONE:

Si raccomanda di inserire la Premium CAM HD solo dopo aver terminato la prima installazione con la completa sintonizzazione dei canali del televisore, oppure dopo aver effettuato il ripristino delle impostazioni iniziali.

Il primo passo consiste nel verificare che il televisore sia correttamente spento (la spia LED non deve essere accesa) in modo da avere il corretto riconoscimento della CAM quando il televisore verrà acceso.

La Premium CAM HD deve essere inserita in una fessura (slot), denominata "Slot CI Plus". Sulla maggior parte dei televisori lo Slot CI Plus si trova sul retro del televisore stesso. Si prega di consultare la documentazione che accompagna il televisore per conoscere esattamente la posizione dello Slot CI Plus e le corrette modalità di inserimento del modulo Premium CAM HD.

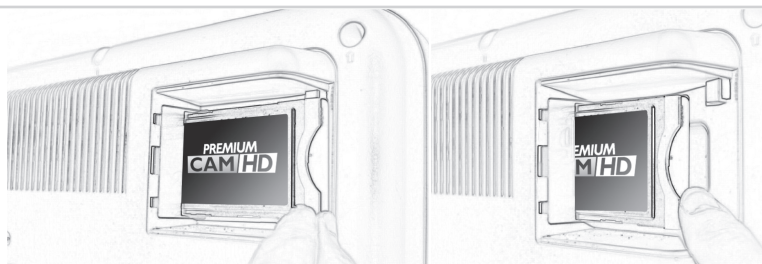

La Premium CAM HD, quando viene inserita per la prima volta in un televisore predisposto sintonizzato su un canale qualsiasi, effettua per circa 5 minuti la procedura di inizializzazione con l'autenticazione dei certificati di protezione. Successivamente la Premium CAM HD verrà riconosciuta dal televisore predisposto e sarà sempre operativa.

ATTENZIONE:

Se incontrate difficoltà nell'inserimento del modulo Premium CAM HD, verificate che quest'ultimo sia rivolto nella giusta direzione. Esiste infatti un determinato verso d'inserimento; a tal proposito si suggerisce di consultare la documentazione che accompagna il vostro televisore. Gli Slot CI Plus dei televisori sono fragili. Se l'inserimento avviene in maniera brusca o errata, lo Slot CI Plus del vostro televisore e/o il modulo potrebbero danneggiarsi.

PRESENTAZIONE DEI MENU DEL MODULO PREMIUM CAM HD

Menu Premium CAM HD

Una volta accesa la TV dopo l'inserimento della CAM, e attivato il menu, sarà visibile il sotto-menu della CAM.

Il menu Premium CAM HD (Menu Principale) a sua volta propone diversi sotto-menu.

NOTA:

Il menu di Mediaset Premium è visibile solo se la Tessera è inserita nel modulo Premium CAM HD.

Se la Tessera è inserita nel modulo ma il menu corrispondente non appare, verificate che la Tessera sia stata inserita nel modulo correttamente (vedi capitolo Installazione).

Menu Impostazioni Avanzate

Il menu Impostazioni Avanzate riunisce differenti opzioni di configurazione del modulo stesso. Selezionando questo menu è possibile modificare o verificare i diversi parametri del modulo Premium CAM HD.

NOTA:

Questo menu è relativo esclusivamente al modulo e non riguarda la configurazione del televisore.

Informazioni sulla CAM

In questo menu è possibile visualizzare le versioni del software e dell'hardware (ad esempio, la versione firmware per Mediaset Premium). Selezionando il nome di Mediaset nella lista, si otterranno le informazioni relative. Il sotto-menu SmarDTV riunisce le informazioni del software e dell'hardware relative allo specifico modulo Premium CAM HD inserito.

Menu Informazioni sulla Tessera

Attraverso questo menu è possibile visualizzare le informazioni tecniche relative alla Tessera.

Menu Lingua

Attraverso questo menu è possibile modificare la lingua. Sono disponibili l'Italiano e l'Inglese.

Menu Aggiornamento del software

Selezionando questo menu, il modulo Premium CAM HD effettuerà la ricerca di una eventuale nuova versione software del modulo. Prima di effettuare l'aggiornamento è necessario sintonizzarsi su Mediaset Premium. E' importante non cambiare canale e non staccare la presa del televisore o del ricevitore quando il modulo sta ricevendo la nuova versione software.

ATTENZIONE:

Affinché l'aggiornamento vada a buon fine, è necessario che sia disponibile una nuova versione del software. In caso contrario (nessuna nuova versione disponibile), un messaggio segnalerà che la CAM dispone già dell'ultima versione e non verrà quindi aggiornata.

Menu Protezione Bambini

Questo menu è dedicato alla gestione della Protezione Bambini che limiterà l'accesso dei contenuti a pagamento solo per adulti.

Questi sotto-menu permettono di cambiare il codice PIN (codice di blocco) della Protezione Bambini e il livello di età affinché venga visualizzata la richiesta del codice PIN durante la visione del programma.

Il valore di default del codice PIN è 1234.

Per cambiare il codice PIN, è necessario introdurre prima il VECCHIO codice PIN ed in seguito quello NUOVO che sarà richiesto 2 volte per conferma.

Selezionando l'opzione <not active> (<Sblocca tutto>), la Protezione Bambini verrà disattivata.

IMPORTANTE:

Consigliamo di cambiare quanto prima il codice iniziale, vista la semplicità dello stesso. Raccogliamo di non utilizzare dei codici semplici come 0000, 1111, 1234, ecc. in modo che i bambini non siano in grado di trovarli rapidamente.

Non è possibile recuperare un codice PIN se questo viene dimenticato, quindi consigliamo di annotare il nuovo codice PIN in un posto sicuro.

E' possibile che su alcuni televisori sia già presente un sistema di Protezione Bambini in aggiunta a quello del modulo Premium CAM HD. In questo caso ci saranno due codici da introdurre. Si può decidere di disattivare uno dei due codici di Protezione Bambini in modo che si debba introdurre un solo codice PIN al momento della visione del programma.