

SMARTV

# CAM HD WIFI

Guida di installazione



## INTRODUZIONE

### Cam HD WIFI



Cam HD WIFI è un modulo d'accesso condizionato (CAM, Conditional Access Module), che **permette la visione di programmi televisivi criptati di Premium**. Con la CAM è possibile fruire dell'offerta Premium direttamente sul tuo televisore dotato di Slot CI, senza l'utilizzo di un decoder esterno.

La Cam HD WIFI permette l'accesso ai canali a definizione standard (SD - Standard Definition), ad alta definizione (HD - High Definition) e ai

contenuti online di Premium Play.

**L'accesso ai canali ad alta definizione sarà possibile solo nel caso in cui la CAM sia inserita in un televisore HD compatibile.** Verifica sul sito [mediasetpremium.it](http://mediasetpremium.it) l'elenco dei televisori che permettono la visione in HD. Se la CAM non è compatibile con il televisore non sarà possibile la visione dei canali. Per poter fruire delle funzionalità online e visualizzare i contenuti Premium Play direttamente sul tuo televisore compatibile (vedi sito [mediasetpremium.it](http://mediasetpremium.it)), occorre disporre di una connessione internet a banda larga, un modem/router Wi-Fi con DHCP abilitato e un dispositivo mobile (ad esempio Tablet o Smartphone) tra quelli abilitati al servizio (vedi sito [mediasetpremium.it](http://mediasetpremium.it)).

## INSTALLAZIONE

### Inserimento della Tessera Premium nella Cam HD WIFI

La Tessera Premium deve essere inserita nella Cam HD WIFI in modo che il chip elettronico sia rivolto nello stesso verso della scritta «Cam HD WIFI» sull'etichetta (vedi immagine 2).

La tessera deve essere **inserita completamente nella Cam HD WIFI** e spinta delicatamente in fondo. Solo una piccola parte della Tessera resterà visibile nella fessura della CAM (per poterla eventualmente estrarre in seguito - vedi immagine 3).

Se la Tessera non viene inserita in modo corretto non sarà riconosciuta dalla Cam HD WIFI e non consentirà la fruizione dei canali Premium.

Si consiglia di verificare con attenzione l'inserimento della Tessera PRIMA di introdurre la CAM nel televisore.



## Inserimento della Cam HD WIFI nel televisore



Il primo passo consiste nel verificare che il televisore sia spento in modo da avere il corretto riconoscimento della CAM quando il televisore verrà acceso.

La Cam HD WIFI deve essere inserita in una fessura (slot), denominata "Slot CI". Nella maggior parte dei televisori lo Slot CI si trova sul retro.

Si consiglia di consultare la documentazione che accompagna il televisore per conoscere esattamente la posizione dello Slot CI e le corrette modalità di inserimento della Cam HD WIFI. La CAM deve essere inserita nel televisore con l'etichetta Cam HD

WIFI rivolta verso la parte posteriore del televisore.

A questo punto il televisore può essere acceso.

Quando viene inserita per la prima volta in un televisore predisposto, sintonizzato su un canale qualsiasi, **la Cam HD WIFI effettua per circa 1 minuto** la procedura di inizializzazione con l'autenticazione dei certificati di protezione.

## Installazione applicazione Premium SMART CAM CONTROL su dispositivo mobile



L'applicazione Premium SMART CAM CONTROL consente di fruire dei contenuti online di **Premium Play utilizzando un dispositivo mobile**<sup>1</sup> (ad esempio Tablet o Smartphone). In particolare permette di:

1. configurare la componente Wi-Fi della Cam HD WIFI;
2. fruire dei contenuti online di Premium Play direttamente sul tuo televisore;

3. eseguire il cambio canale sul televisore fornendo contestualmente una guida ai programmi.


*ATTENZIONE: In caso di difficoltà nell'inserimento della Cam HD WIFI, verifica che quest'ultima sia rivolta nella giusta direzione. Gli Slot CI dei televisori sono fragili e se l'inserimento avviene in maniera brusca o errata, lo Slot CI del vostro televisore e/o la CAM potrebbero danneggiarsi.*

### NOTE:

(1) Si possono utilizzare contemporaneamente al massimo 5 dispositivi mobili per controllare la Cam HD WIFI.

## CONFIGURAZIONE CAM HD WIFI

### Dispositivo Apple iOS

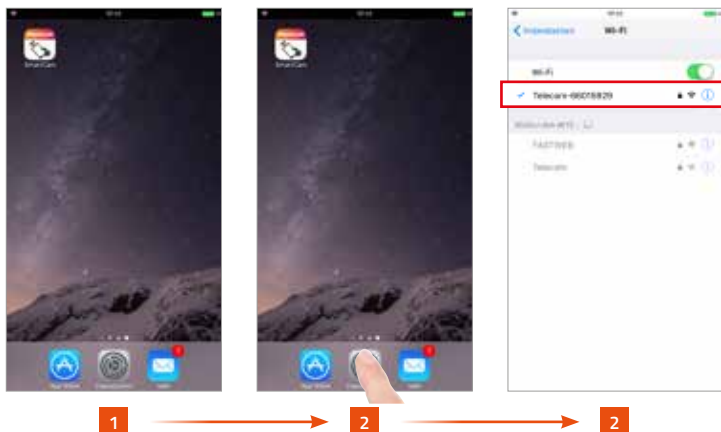

- 1 Installa l'applicazione Premium SMART CAM CONTROL dall'App Store del tuo smartphone/tablet Apple iOS.
- 2 Apri il pannello impostazioni del tuo dispositivo mobile. Seleziona la voce Wi-Fi<sup>2</sup> ed assicurati che il tuo dispositivo mobile sia connesso<sup>3</sup> alla rete Wi-Fi che intendi utilizzare per configurare la Cam HD WIFI.



- 3 Se non già fatto durante l'attivazione della Cam HD WIFI, sintonizza il tuo TV su un canale Mediaset Premium che visualizzi correttamente, inserisci la tua tessera Mediaset Premium (quella associata alla Cam HD WIFI in uso) nella Cam HD WIFI ed inserisci quest'ultima nello SLOT CI del tuo TV (vedi immagini esempio A e B) avendo cura di inserirla fino in fondo. Attendi poi la conclusione dell'inizializzazione. Entra nel menu CI del TV, seleziona «Ripristino completo delle impostazioni», attendi circa 30 secondi fino alla comparsa del messaggio «La Cam HD WIFI è ora operativa». Se richiesto, scegli un codice PIN<sup>4</sup> per la protezione bambini ed inseriscilo 2 volte per conferma.




A

Esempio di Slot CI esterno



B

Esempio di Slot CI integrato

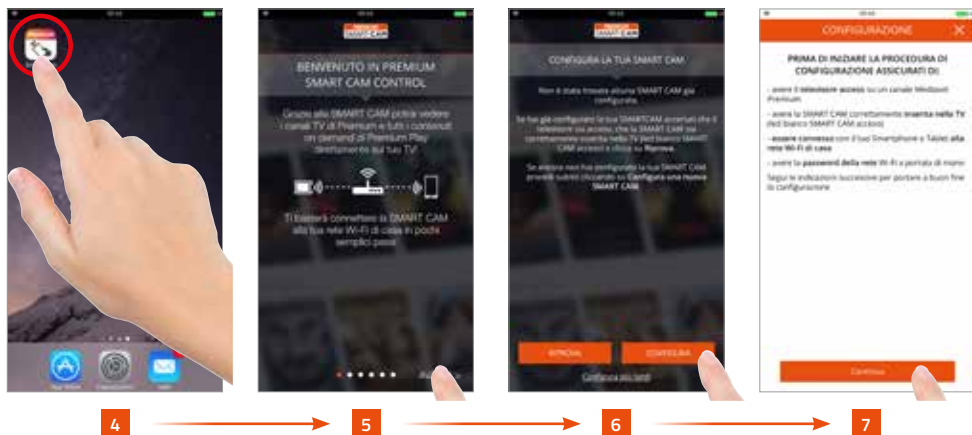


- 4 Avvia l'applicazione selezionando l'icona denominata «Smart Cam» presente tra le applicazioni installate sul tuo dispositivo mobile ed attendi qualche secondo durante il caricamento.
- 5 Se è la prima volta che accedi, verrà visualizzato un tutorial guida che spiega come installare la Cam HD WIFI. Per continuare, seleziona «Avanti» presente in basso a destra (oppure fai swipe da destra verso sinistra) per scorrere le pagine del tutorial.
- 6 Successivamente verrà visualizzata una schermata intitolata «CONFIGURA LA TUA SMART CAM». Seleziona «Configura» per iniziare la configurazione della Cam HD WIFI.
- 7 Nella schermata successiva, seleziona «Continua» per proseguire.



- 8 Verrà visualizzata una schermata intitolata «SELEZIONA RETE WI-FI DI CASA» che riporta il nome della rete Wi-Fi alla quale il tuo dispositivo mobile è attualmente connesso. Seleziona «Sì» se è la rete Wi-Fi che intendi utilizzare.
- 9 Verrà visualizzata una pagina intitolata «VERIFICA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA». Se il tuo modem/router è dotato della funzionalità di configurazione WPS (consulta il manuale utente del tuo modem/router per conferma), seleziona «Sì» e prosegui con le indicazioni descritte allo step 10. In caso contrario, seleziona «NO» e procedi seguendo le indicazioni descritte allo step 13.


- 10 Verrà visualizzata una pagina intitolata «VERIFICA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA». Se la tua Cam HD WIFI è dotata di tasto per la configurazione Wi-Fi automatica (vedi immagini esempio riportate di seguito), seleziona «SI» e prosegui con le indicazioni descritte allo step 11. In caso contrario, seleziona «NO» e procedi seguendo le indicazioni descritte allo step 13.

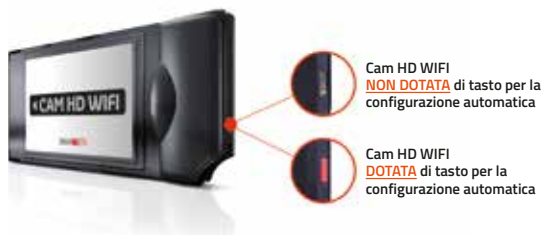


- 11 Verrà visualizzata una pagina intitolata «ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA».



- 12 Premi il pulsante WPS presente sul tuo modem/router per avviare la configurazione automatica. Successivamente, premi il pulsante di configurazione Wi-Fi automatica presente sul lato della Cam HD WIFI ed attendi qualche secondo. Al termine della procedura, sullo schermo del TV comparirà un messaggio di avvenuta configurazione. Procedi seguendo le indicazioni descritte allo step 23.
- 13 Verrà visualizzata una pagina intitolata «SELEZIONA LA RETE SMART CAM». Premi il tasto HOME<sup>2</sup> presente sul tuo dispositivo per uscire momentaneamente dall'applicazione Cam HD WIFI CONTROL.
- 14 Apri il pannello impostazioni del tuo dispositivo mobile e seleziona la voce Wi-Fi<sup>3</sup>.
- 15 Individua e seleziona la rete Wi-Fi denominata SMARTCAM2\_XXXXX<sup>5</sup> corrispondente alla Cam HD WIFI che intendi configurare ed attendi che il dispositivo mobile si connetta<sup>3</sup> alla rete Wi-Fi SMARTCAM2\_XXXXX<sup>5</sup>.

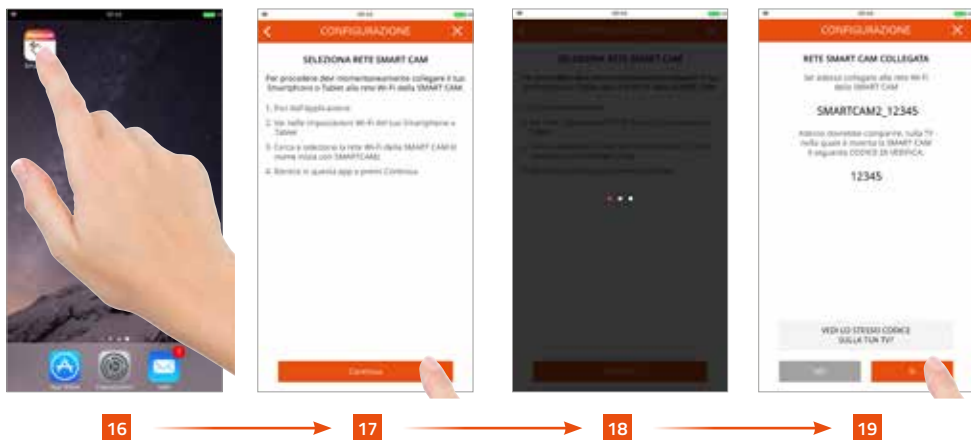

- 16** Premi il tasto HOME<sup>2</sup> del tuo dispositivo mobile per uscire dalle impostazioni Wi-Fi. Individua e seleziona l'icona «Smart Cam» tra le icone delle applicazioni installate.
- 17** Verrà visualizzata nuovamente la pagina intitolata «SELEZIONA LA RETE SMART CAM». Seleziona «CONTINUA» per proseguire.
- 18** Attendi qualche secondo durante il caricamento.
- 19** Verrà visualizzata una schermata intitolata «RETE SMART CAM COLLEGATA»: Apparirà un messaggio sul TV contenente un codice numerico di verifica. Seleziona «SI» sullo schermo del tuo dispositivo mobile per confermare che il codice di verifica visualizzato sullo schermo del TV sia uguale a quello visualizzato sullo schermo del dispositivo mobile

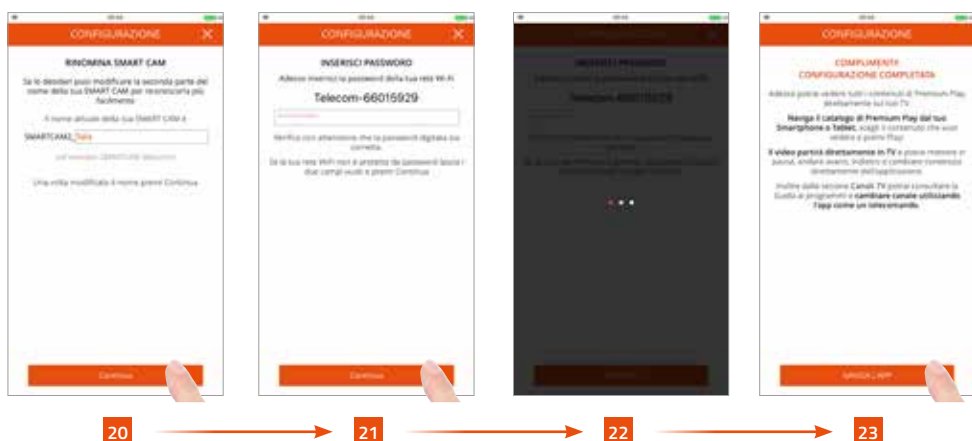

- 20** Verrà visualizzata una schermata intitolata «RINOMINA SMART CAM»: Se desideri puoi modificare il nome della Cam HD WIFI. Seleziona «Continua» per proseguire
- 21** Verrà visualizzata una schermata intitolata «INSERISCI PASSWORD»: inserisci con attenzione la password della tua rete Wi-Fi nel campo apposito. Seleziona «Continua» per proseguire
- 22** Attendi qualche secondo durante il caricamento

- 23 Verrà visualizzata una schermata intitolata «COMPLIMENTI! CONFIGURAZIONE COMPLETATA»: seleziona «NAVIGA L'APP». In caso sia stata effettuata la configurazione automatica, sarà possibile rinominare la Cam HD WIFI.



- 24 In caso venga proposto un aggiornamento del software della Cam HD WIFI, seleziona «OK» per confermare ed attendi durante l'aggiornamento (verrà visualizzata la percentuale di avanzamento sullo schermo del TV e l'app notificherà il termine del processo tramite un popup)

*NOTA: l'aggiornamento potrebbe durare alcuni minuti; durante tale periodo non è possibile utilizzare la Cam HD WIFI*

*ATTENZIONE: durante l'aggiornamento non si deve interagire con il TV, con la Cam HD WIFI o con il modem/router.*

- 25 Verrà visualizzata la pagina principale contenente il catalogo dei contenuti Premium PLAY a disposizione.
- 26 Prima di poter avviare la riproduzione di un contenuto del catalogo, è necessario effettuare il login a Premium PLAY. Dalla pagina principale dell'applicazione (catalogo) seleziona l'icona grigia presente in alto a sinistra per visualizzare il MENU; successivamente seleziona «LOGIN».
- 27 Inserisci le tue credenziali di accesso a Premium PLAY (username e password) ed accedi selezionando «ENTRA».

*NOTA: Se vuoi evitare di dover nuovamente inserire i tuoi dati di accesso in futuro, seleziona la spunta "rimani loggato" prima di selezionare «ENTRA».*

**NOTE:**

- (2) Le voci dei menù e i tasti dei dispositivi mobili potrebbero non corrispondere esattamente alle descrizioni presenti in questa guida. Questo dipende dal tipo di dispositivo (tablet/smartphone) e dalla versione di S.O. installato.
- (3) Per verificare che un dispositivo mobile iOS Apple sia effettivamente connesso ad una rete Wi-Fi è necessario aspettare che, in corrispondenza del nome della rete Wi-Fi in oggetto, venga visualizzata una spunta di colore blu. Un' icona grigia (rotellina grigia animata) indica che il dispositivo mobile NON è effettivamente connesso alla rete Wi-Fi.
- (4) Non è consentito l'inserimento di un PIN contenente 4 numeri uguali.
- (5) Le X indicano un numero di cifre differente per ogni modulo CAM e che cambia dopo ogni reset. Il nome completo comprensivo di tali cifre è visualizzabile all'interno del menu CI della Cam HD WIFI: Gestione Wi-Fi>Impostazioni Wi-Fi alla voce «Nome rete Wi-Fi».



## PRESENTAZIONE DEI MENU DELLA CAM HD WIFI

### Menu Cam HD WIFI

Per accedere al menu della Cam HD WIFI consulta la documentazione del tuo televisore. Il menu principale della Cam HD WIFI propone diversi sotto-menu.

#### 1. Menu Mediaset Premium<sup>6</sup>

Il Menu Mediaset Premium contiene informazioni relative alla Tessera Premium inserita nella Cam HD WIFI.

In particolare sarà possibile visualizzare:

- il numero seriale della Tessera inserita, il credito residuo, la data di scadenza;
- i diritti di visione ricevuti;
- le ricariche ricevute;
- le offerte speciali disponibili;
- eventuali messaggi ricevuti;
- le informazioni tecniche relative alla Tessera

#### 2. Menu Impostazioni Avanzate<sup>7</sup>

Il Menu Impostazioni Avanzate contiene informazioni ed opzioni di configurazione della Cam HD WIFI. In particolare sarà possibile:

- modificare la lingua del menu della Cam HD WIFI (italiano o inglese);
- effettuare la ricerca di un'eventuale nuova versione software. Prima di effettuare l'aggiornamento è necessario sintonizzarsi su un canale Premium. È importante non cambiare canale e non staccare la presa del televisore o del ricevitore quando la CAM sta ricevendo la nuova versione software;
- ripristinare le impostazioni di fabbrica. In questo modo vengono annullate le configurazioni della lingua e i parametri di autenticazione della Cam HD WIFI. Non verranno modificate le configurazioni Wi-Fi;
- effettuare azioni di diagnostica sulla Cam HD WIFI.

#### 3. Menu Gestione Wi-Fi

Il Menu Gestione Wi-Fi contiene informazioni ed opzioni di configurazione della componente Wi-Fi. In particolare sarà possibile:

- visualizzare lo stato della connessione Wi-Fi;
- abilitare o disabilitare la connettività Wi-Fi;
- ripristinare le impostazioni Wi-Fi, consentendo di iniziare una nuova configurazione;



*NOTA: Se la tua Cam HD WIFI dispone del tasto di configurazione automatica, è possibile effettuare il ripristino delle impostazioni Wi-Fi premendo per circa 10 secondi il tasto.*

- visualizzare il nome del modem configurato;
- visualizzare il livello di segnale della connessione;
- visualizzare alcune informazioni sulla configurazione della componente Wi-Fi della CAM come l'indirizzo IP, la subnet mask, l'IP gateway, il DNS1 e il DNS2;
- visualizzare il risultato del test di velocità della linea.

#### 4. Menu Ripristino Completo delle Impostazioni

Il Menu Ripristino Completo delle Impostazioni consente di cancellare tutte le configurazioni effettuate sulla Cam HD WIFI, ripristinandola alle condizioni di fabbrica.

**NOTE:**

(6) Il menu di Premium è visibile solo se la Tessera è inserita nella Cam HD WIFI. Se la Tessera è inserita nella CAM ma il menu corrispondente non appare, verifica che la Tessera sia stata inserita correttamente (vedi capitolo Installazione).

(7) Questo menu è relativo esclusivamente alla Cam HD WIFI e non riguarda la configurazione del televisore.